
## **Panasonic**

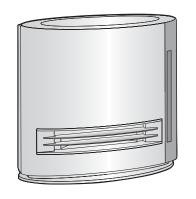

## 取扱説明書

加湿セラミックファンヒーター 家庭用

DS-FKS1202

#### ●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 <sub>受付9時~20時</sub>

電話 ダイヤル **0120-878-365** \*\*携帯電話・PHSからもご利用になれます

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「990#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承くださし

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー 0120-878-554

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけくださし

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB限定のサービスです。

#### 長年ご使用の加湿セラミックファンヒーターの点検を!

## こんな症状はありませんか

- ●異常な音やこげ臭いにおいがする。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ●本体や操作部が異常に熱い。
- ●その他の異常や故障がある。

### ご使用中止


事故防止のため、電源スイ ッチを「切」にし、コンセン トから電源プラグを抜い て、必ず販売店に点検をご 依頼ください。

#### パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2011

DS940A-X77P1 CS0611-1071

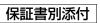

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(→4~6ページ)を必ずお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください 詳しくは裏表紙をご覧ください



## お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

見え ませ 加湿

湿った 加湿フィルター

· 気化

加湿中でも湯気(蒸気)は てるの?

12

の単独運転はできるの?暖房運転、加湿運転、



26 一暖まるの? の部屋まで

14



# もくじ

18

加湿フ

てどうする

●安全上のご注意4
●使用上のお願い7
●各部の名前8
<ul><li>●準備</li></ul>
<ul> <li>●使いかた(温風・加湿) 12</li> <li>●暖房したい(温風) 12</li> <li>●お部屋をしっとりしたい 13</li> <li>●暖房しながらしっとりしたい 13</li> <li>●タイマー予約を使う 14</li> <li>●切タイマーを予約したい 14</li> <li>●入タイマーを予約したい 14</li> <li>●切タイマーで運転を停止させ、再び入タイマーで運転を停止させ、再び入タイマーで運転したい 15</li> <li>●操作をロックする 16</li> </ul>
<ul><li>●お手入れのしかた</li></ul>

●お手入れのしかた ······16	
● ■ 本体 ···································	
●吸気フィルター17	7
●お手入れランプが点灯したとき18	3
●長期間使用しないとき20	C
●Q&A (よくあるご質問)20	C
●故障かな? ·······2	1
●別売品 ······23	3
●保証とアフターサービス24	4
●什 様26	3

●それぞれ単独運転できます。 暖房運転 🖒 12ページ

加湿運転 🖒 13ページ

## 安全上のご注意

### 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。

Ø.



実行しなければならない内容です。

## ⚠警告

#### 分解したり、修理・改造をしない



異常動作して、発火・ 火災・感電の原因。

●修理は販売店へご相談ください。

定格15 A・交流100 Vのコンセントを 単独で使う



他の機器と併用すると、 発熱による火災の原因。

●延長コードは使用しない。

### スプレー缶などを本体の 近くに置かない





熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発や火災の 原因。

#### 温風吹出口やすき間に ピンや針金、金属物など の異物を入れない





内部に触れ、感電やけが、やけどの原因。

#### 長時間同じ部位を 暖めない





比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖め ているとやけどや低温やけどのおそれあり。

#### 電源プラグは根元まで 確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱に よる火災の原因。

●傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使わな

#### ぬれた手で、電源プラグの 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない 抜き差しはしない



感電の原因。



√傷つけたり、加工したり、温風吹出口や他の器具に近づけたり、無理に曲げ
√

たり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電やショートして火災の原因。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

## ♠警告

乳幼児や自分で温度調節のできない方 が使用するときは温度調節を「弱」に するなど周りの方が特に注意する





やけどや低温やけどのおそれあり。

#### 電源プラグのほこりなどは 定期的にとる





プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、 火災の原因。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布でふく。
- ●使用中以外は、電源プラグを抜く。

#### 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く



異常・故障例

- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- 本体や操作部が異常に熱い

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

(発煙・発火、感電のおそれあり)

## **注意**

カーテンやふとんなど燃えやすいもの の近くでは使わない









本体に衣類やふとんなどを掛けて 使わない

また、温風吹出口や吸気口をふさがな い



過熱して、火災の原因。

#### 使用中や使用直後は、温風吹出口など 熱い部分に触れない





やけどのおそれあり。

●移動やお手入れの場合は、本体が冷めてから行う。

#### お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く





不意に作動して、やけどをしたり、感電の原因。

# 使用上のお願い

長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障 がなくても安全のため、定期点検が必要です。 (→21ページ)

## ⚠注意

給水タンク・加湿トレー・加湿フィルター は定期的にお手入れする (→16、18、19ページ)



お手入れせずにお使いになると、汚れ や水あかにより、かびや雑菌が繁殖し 悪臭の原因。

体質によっては、過敏に反応し、アレ ルギー反応をおこすおそれあり。

- ●この場合は医師に相談してください。
- ●毎日新しい水道水と入れ替えてください。

電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たず、必ず電源プラグを持って抜く





コードを引っ張るとコードが破損し、感電や ショートして火災の原因。

給水タンクや加湿トレー内に水が入っ た状態で本体を持ち運ぶときなど、 本体を傾けたり、 揺らしたりしない





加湿トレー内の水がこぼれると、すべって転倒す るおそれあり。

#### 操作部に水やお茶などをこぼさない



水ぬれ禁止

内部に水などが入って、感電・ 火災の原因。

●こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店 へ点検を依頼してください。

#### 温室・浴室など高温・ 多湿・水のかかる場所 では使わない



漏電して、感電・火災の原因。

犬や猫などのペットの 暖房用には使わない





ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因。

#### 乾燥など他の用途には使わない







過熱して、火災の原因。

#### 給水タンクにガソリンや灯油など、 水道水以外のものを入れない





火災の原因。

#### スピーカーや電磁調理器など磁気のある ものに近づけない



フロートが誤作動し、給水を正しくお知らせできな いことがあります。



湿度センサー部や温度センサー部を

本体裏側に内蔵 (湿度センサー)

本体の故障や変色、誤作動の原因。

#### 毛足の長いじゅうたんの上に置かない また、安定した、平らなところに置く


水がこぼれたり、給水ランプが点滅することがあり

#### 運転中、電源プラグを抜かない



本体の変形や故障の原因。


#### 凍結するような環境では、給水タンクの 水を抜く

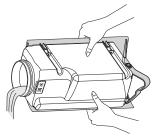

給水タンクが破損する原因。

後方

#### 吸気フィルターは1週間に1回程度 お手入れする (→17ページ)

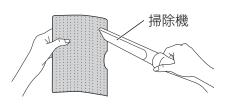

ほこり付着がひどくなると吸気フィルターランプが 点灯し、運転が停止します。

#### 壁や燃えやすいもの(可燃物)から 下図の寸法を離して使用する ただし、左右面のどちらか一方は、 壁や障害物で囲まれていない開放空間 にする

(左側面を開放空間にした例)

#### 消防法 基準適合



前方(温風吹出口から) 60cm以上

#### 給水タンクには必ず水道水(飲用)を 入れる


#### 使えない水

- ・40 ℃以上の温水、化学薬品、汚れた水、 芳香剤や洗剤を入れた水など (本体の変形や故障の原因)
- ・浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラル ウォーター、井戸水など (かびや雑菌が繁殖する原因)


一般に水道水は塩素処理がされており、雑菌が繁殖 しにくいためです。使用される水が井戸水(飲用) しかないときは、加湿トレー内のお手入れ回数を増 やしてください。

## 各部の名前

### 本体

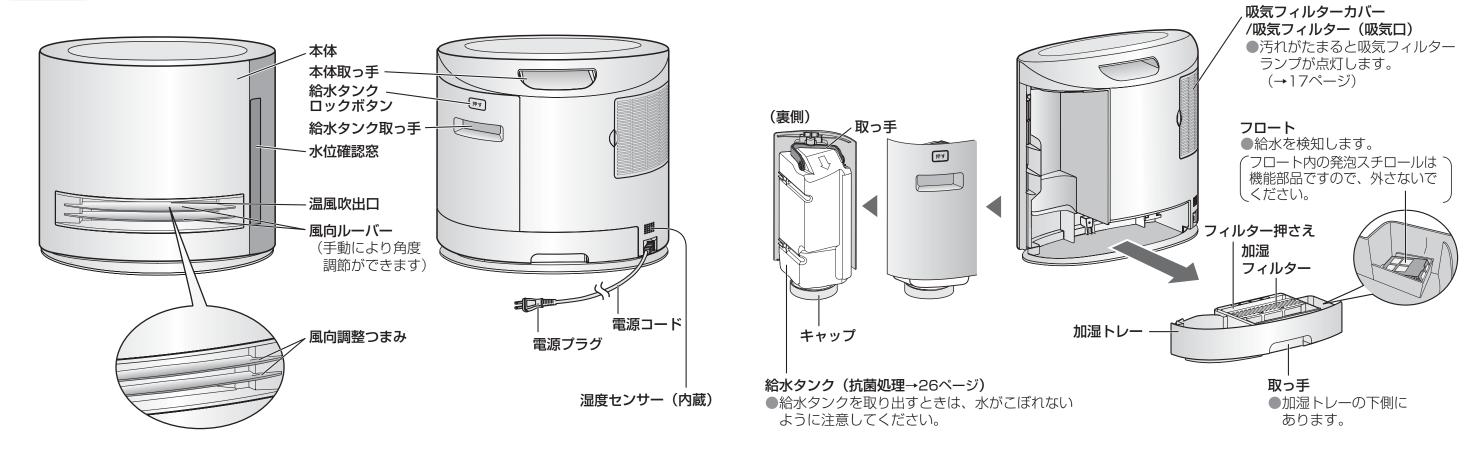

操作部

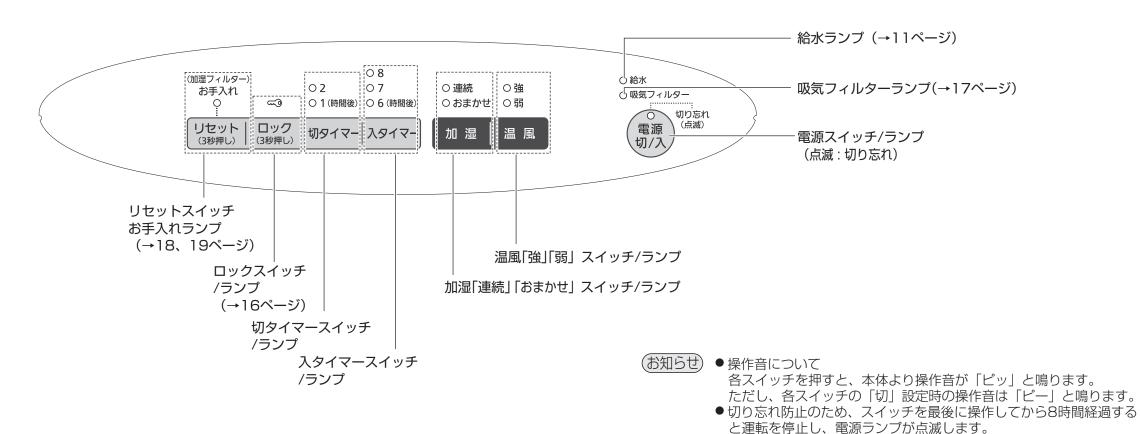

## 給水タンクの給水と加湿トレーの着脱方法

加湿フィルターは、2週間に


交換用加湿フィルター

1回程度お手入れしてください

部品品番 DS661A-X79S0 (使用開始日 年 月 日)

### 給水タンクを取り出す

- ●給水タンクロックボタンを押しな がら給水タンク取っ手を引き、取 り出してください。
- ●給水タンクを取り外すとき、キャ ップ部分から水滴が落ちることが あるので雑巾等でキャップ部の水 滴をふき取ってください。

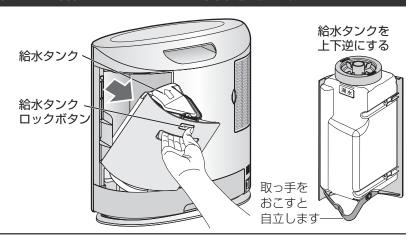

## 2 加湿トレーを取り出す ●給水タンクを先に取り出さないと

- 加湿トレーは取り外せません。
- ●加湿フィルター交換ラベルに 加湿フィルターの使用開始日を 記入する
- ●加湿フィルターの交換時期
- ・加湿フィルター交換の目安は3シーズン\*です。
- ・水質により加湿フィルターの寿命は異なります。
- ※1シーズン(1日8時間使用の場合、約6か月)
- ●加湿フィルターは、必ず本体にセットしてご使用ください。

# 加湿フィルター交換ラベル フィルター 加湿フィルター 交換ラベル

## 3 加湿トレーの両端を押し込んで、 確実に本体にセットする


- 加湿トレーが確実に入っていないと給水ランプが点滅します。 また、安全装置が働き、運転が停止することがあります。 (→21ページ)
- 給水タンクに水を入れて、 キャップをしっかりと締める
  - ●給水タンクに水道水(飲用)を入れる。
  - ・7ページの「給水タンクには必ず水道水(飲 用)を入れる」をよくお読みください。
  - ●キャップはまっすぐに、しっかりと閉めて ください。傾けてしめると、水がもれるこ とがあります。



### 給水タンクを本体にセットする

●給水タンクを両手で持ち、 下側を本体にはめ込み 矢印方向にセットする。

※給水タンクをセットする と加湿トレーが外側にず れることがあります。セ ット後、加湿トレーを押 し込んでください。

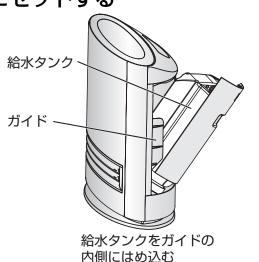



### 給水ランプが点滅したときは

#### 給水タンクの水がなくなると

- ●「ピピッ」と音が5回鳴り、給水ランプが点滅します。
- ●加湿運転は自動的に停止します。(温風運転は継続します)

#### 再運転するときは

## 給水タンクに水を入れ本体に セットする

●給水ランプが消灯します。

## 給水ランプ (点滅) ₩給水 ´ / ∖ ` ○ 吸気フィルター 切り忘れ (点滅) 切/入


## 加湿|を押す

#### (お知らせ)

連続運転できる時間(室温20℃、湿度30%)

運転	連続運転時間							
加湿「連続」+温風「強」	約5時間							
加湿「連続」	約7時間							

- ・連続運転時間は、加湿トレーに水が入っている状態で 満水の給水タンクをセットした場合です。
- ・室内の温度、湿度によって運転時間は変わります。

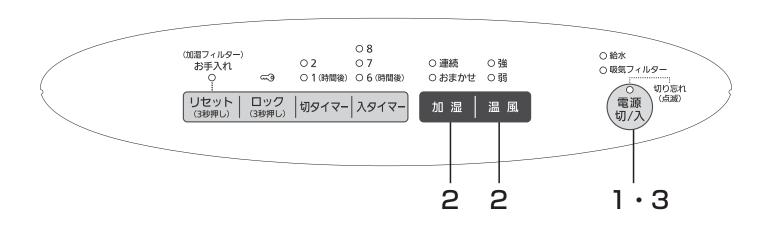

#### 加湿量の日安

加州・					
設定		±0.5	显量(ml/h)50Hz/60Hz		
加湿	温風	加州里(川川川)50円2/60円2			
	「強」	600/580			
   「連続」	「弱」	230/220	   湿度に関係なく連続して加湿を行います。		
	「切」	430/420			
		230~600/220~580			
	「強」	0.000/500			
  「おまかせ」	「弱」		「おまかせ」は快適湿度(約55%)まで、 すばやく湿度を上げ、湿度を自動で保ちます。		
1000061	「切」	0~600/580	9 は 6 へ湿皮を上げ、湿皮を自動と休りより。   (55 %は目安です)		
●同じ室内	でも置くり	場所によっては空気の流	れにより湿度が違う場合があります。		

#### 電源プラグを差し込み、



- 電源ランプと温風「弱」 ランプが点灯します。
- ご購入時は温風「弱」 運転設定になっています。
- 電源プラグを抜かない場合 は前の設定を記憶しています。 (電源プラグを抜くとご購入 時の状態に戻ります)



### お好みの運転を選ぶ (押すたびに運転 が切り換わります)

## 暖房したい(温風)

#### を押して 温風 お好みの運転を選ぶ

● 温風のみで運転するときは給水しな くても使用できます。

#### を押して 加湿 お好みの運転を選ぶ

加湿運転のみでも温風が出ます。 (温風のあたたかさは「弱」、風量は「強」ただし、 おまかせの運転始めは、温風のあたたかさは「強」)

お部屋をしっとりしたい

### 暖房しながらしっとりしたい

加湿




電源 切/入を押す

送風が約30秒後 に止まります。

を押して お好みの運転を選ぶ

温風と

● 温風と加湿の運転が同時に できます。

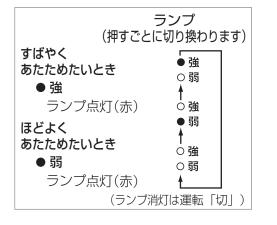

#### ランプ 〈連続〉 (押すごとに切り換わります) 連続して加湿 したいとき ●連続 ●連続 ○おまかせ ランプ点灯(赤) ○連続 〈おまかせ〉 ●おまかせ ほどよく湿度を 保ちたいとき ○連続 ●おまかせ ○おまかせ ランプ点灯(緑) (ランプ消灯は運転「切」)

#### お願い

- 運転停止後約30秒間は温風吹出口より送風しています。
  - ・送風が止まるまで電源プラグを抜かないでください。(本体が過熱し、本体が変形する原因)
- 吸気フィルターをはずした状態で使用しないでください。(本体内にほこりを吸い込み、故障の原因)
- 長期間水を入れて放置すると水質が悪くなり臭いのもとになります。 (季節や室温によって水質劣化のスピード が異なります)
  - ・使用しない場合は、給水タンクと加湿トレー内の水を捨ててください。
- 長時間で使用にならないときは、節電のために電源プラグを抜いてください。(電源スイッチが「切」の状態で も約1.0 Wの電力を消費しています)
- 凍結のおそれのあるときは、給水タンクと加湿トレーの水を捨ててください。

#### (お知らせ)

- 切り忘れ防止のため、スイッチを最後に操作してから8時間経過すると運転を停止します。(電源ランプ点滅) ・電源スイッチを押すと、点滅は解除されます。
- 運転中に電源プラグや電源コードがあたたかくなることがありますが異常ではありません。(→20ページ)


## タイマー予約を使う


## 切タイマーを予約したい

### 温風などの運転中に

を押し、切時間を設定する

- 押すごとに切タイマー時間が切り換わります。
- 予約した時間後にすべての運転(温風、加湿)を停止し ます。

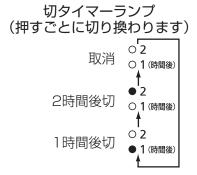

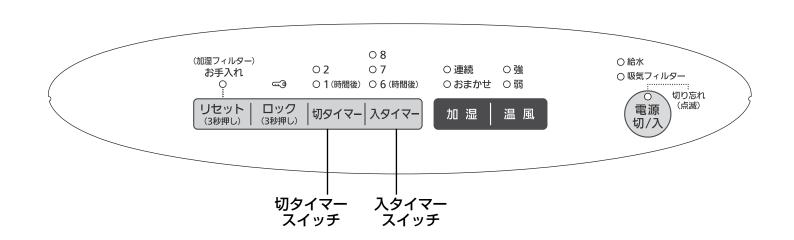

## 入タイマーを予約したい

### を押す

● 電源ランプ点灯。

お好みの運転を選ぶ

加湿

を押し、入時間を設定する

- 押すごとに入タイマー時間が切り換わります。
- 入タイマー予約すると、約30秒間送風運転をしてから停止 します。
- 予約した時間後に運転を開始します。
- ・運転を開始すると切タイマーランプ(2時間)が点灯します。


#### 入タイマーランプ (押すごとに切り換わります) ି 8 07 ○ 6 (時間後 • 8 8時間後入 07 o<sup>†</sup>8 7時間後入 • 7 ○ 6 (時間後) 08 6時間後入 07 ● 6 (時間後)

#### お知らせ

- 入タイマーで運転を開始してから2時間後、自動的に運転を停止します。 継続運転したいときは、運転が始まってから | 切タイマー | を押して切タイマーランプを消灯させてください。
- 入タイマーで運転を開始後、「加湿」や「温風」などの設定を変えると切タイマーランプは消灯し解除さ れます。

## 切タイマーで運転を停止させ、再び入タイマーで運転したい

おやすみのときなど、運転を自動的に停止させ、お目覚めの前などにあらかじめお部屋を暖めて おきたいときにご使用ください。

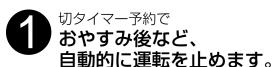

切タイマー予約で おやすみ後など、

時間がくれば「切」.

入タイマー予約で お目覚め前などに、 自動的に運転を始めます。

例) 22時に「切タイマー」2時間と「入タイマー」8時間を同時に設定した場合

24時に運転停止









#### お願い

● 加湿運転をタイマー予約するときは給水タンクを満水にしてください。(→10ページ)

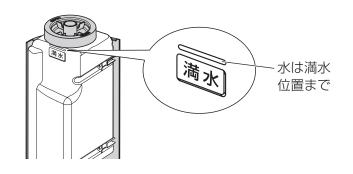

お子様のいたずらなどで、スイッチを誤って押しても作動しないように操作部をロックします。

(運転中でも運転停止中でもロックできます)

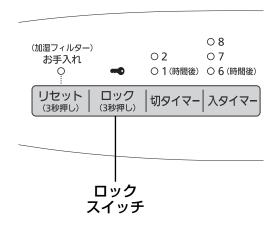

## | ロック (3秒押し)

### を約3秒間押す

- 約3秒間押し続けるとロックランプが点灯します。
- 電源スイッチ「入」でロック中は、 ロックスイッチと電源スイッチ「切」 操作以外はできません。また、電源 スイッチ「切」でロック中はロック スイッチ操作以外はできません。

### ■ロックを解除するには

#### ロック (3秒押し)

### を再度約3秒間押す

- 約3秒間押し続けるとロックランプ が消灯します。
- ■電源スイッチ「切」にしてもロック は記憶しています。


### お知らせ

●停電時や電源プラグをコンセントから抜く と、ロックは解除されますので再度設定し てください。

### 給水タンク/毎日

#### 水で洗う

- 使用期間中はタンク内部を常に清潔にし、毎日新 しい水道水と入れ替えてください。
- 給水口が大きいので、手を入れて洗う事ができます。
- 水あかが取れにくいときは、給水タンクに台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯を入れすすいでください。

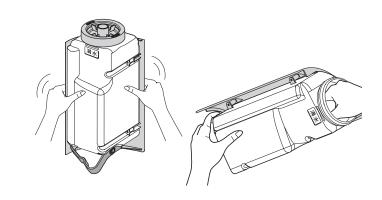

## 本体/1週間に1回程度

#### 水に布などを浸してかたく絞り汚れを ふき取る

- 電源プラグを抜いて本体が冷めてから(停止後約15分)行ってください。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布をかたく絞って汚れをふき取り、その後、水気や洗剤を十分ふき取ってください。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書に従ってください。
- 下記のようなものなどは使わないでください。 (傷、変形、変色の原因)




## 吸気フィルター/1週間に1回程度


吸気フィルターは1週間に1回程度を目安にお手入れしてください。 吸気フィルターにほこりがたまると吸気フィルターランプが点灯します。

電源プラグを抜いて 吸気フィルターカバーを外して吸気フィルターを外す



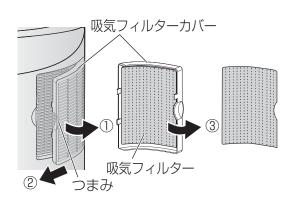


2 吸気フィルターに付いたほこりを掃除機で吸い取る

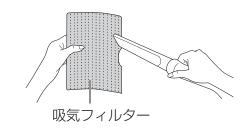

吸気フィルターは、水洗いをしないでください。 (吸気フィルターの効果が低下します)(→23ページ)

3 吸気フィルターを元に戻して 吸気フィルターカバーを取り付ける

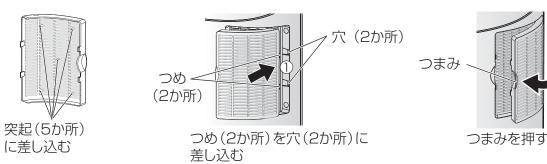

4 電源プラグを差し込む

 吸気フィルターランプ 消灯。
 ○給水 ・吸気フィルター
 ・電源 切/入
 電源 プラグ

#### お願い

■ 吸気フィルターを外したまま運転しないでください。(四ったほこりが大体内部に3.6)

(吸ったほこりが本体内部に入り、 故障の原因)

#### お知らせ

吸気フィルターが油分などで目詰まりしたり、傷んだ場合は交換してください。(別売品→23ページ)

必要なとき

## お手入れのしかた

## 2週間に1回程度/お手入れランプが点灯したとき

#### 雷源プラグを 抜く

◆ 本体を冷ます。 (運転停止後、約15分)

給水タンク、 加湿トレーの順に 取り出す

(→10ページ)


水を捨て 加湿フィルターと、 フィルター押さえ お手入れをする を外す

5 加湿フィルターの お手入れをして 元に戻す

6 加湿トレー、 給水タンクの 順に元に戻す

電源プラグを差し込んで、 必ずリセットスイッチを 3秒間押す


「ピッ」と鳴り、 お手入れランプが消灯します。

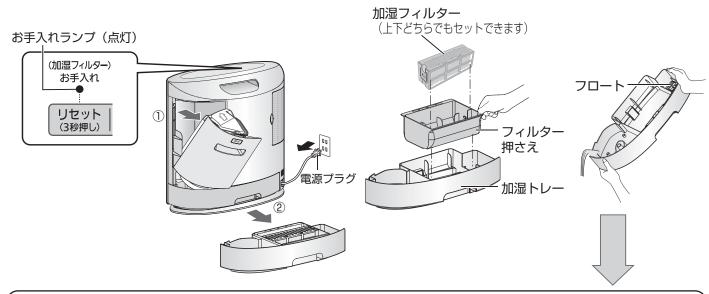

#### 加湿トレーとフィルター押さえのお手入れのしかた

1.水洗いをする

2.細部は綿棒や歯ブラシなどで汚れを落とす

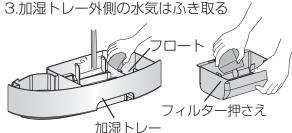

■フロートがはずれたときは <sub>つめ</sub>


● フロートをつめの下に入れ てから、奥側の軸を穴に 入れ、溝にはめてください。



■水あかが取れにくいときは

● クエン酸または台所用中性洗剤を溶かしたぬるま 湯に柔らかい布を浸して、汚れをふき取ってくだ さい。



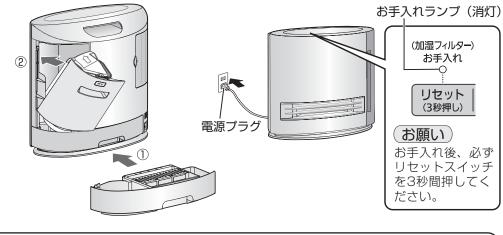

加湿フィルターのお手入れのしかた

- 1.クエン酸を溶かしたぬるま湯につけ置き (約8時間) したあと、すすぎ洗いをしてください。 (クエン酸の使いかた→18ページ)
- 2.新しい水ですすぎ洗いをする ・水を入れ替えて、2~3回繰り返します。
- 加湿フィルターのお手入れをするときは、ブラシなど は使用しないでください。 (加湿フィルターを傷める原因)

**加湿フィルターの交換時期**(別売品→23ページ)

- 加湿フィルター交換の目安は3シーズン\*ですが、 次のような場合は交換してください。 お手入れしてもにおいがとれない、 変色(黒、茶色) や汚れがひどい、白い固まりが とれない、傷みや型くずれがひどい(使い始めて すぐに赤味をおびることがありますが異常では ありません)
- 古い加湿フィルターは不燃物として廃棄して ください。

※1シーズンの目安(1日8時間使用の場合、約6か月)

#### クエン酸・台所用中性洗剤の使いかた

水またはぬるま湯(約40℃以下)に入れてよく溶かしてください。

#### (クエン酸使用の場合)

クエン酸20 g または大さじすりきり2杯。

●濃度が高いと部品破損の 原因。

(台所用中性洗剤使用の場合)

台所用中性洗剤 20 ml。 台所用中性洗剤

●クエン酸や台所用中性洗剤は、成分が残ると、においの発生や故障の原因。

- クエン酸

- お願い お手入れランプが点灯する前にお手入れを行った場合もリセットスイッチが 「ピッ」と鳴るまで押してください。(通電累積時間がリセットされます)
  - ●加湿フィルターを分解しないでください。
  - ●お手入れ終了後は、加湿フィルター、フィルター押さえを確実に元通りにセットしてください。

#### (お知らせ)

- ●加湿フィルターがこげ茶色に変色(場合によっては数時間で変色)してもご使用に問題ありません。
- ●加湿フィルターは水に含まれてるカルシウムなどのミネラル分や水あかが付着してきます。 お手入れすると水あかは落ちます。
- ●給水タンクに水を入れた状態で、電源プラグを差し込んでいる場合は、ご使用の 有無にかかわらず2週間(約336時間)経過するとお手入れランプが点灯します。 電源プラグを抜いている間は、その時間を累積しません。

●クエン酸は、薬局・薬店でお求めになれます。



(加湿フィルター)

お手入れ

リセット (3秒押し)

お願い) お手入れ後、必ず リセットスイッチ を3秒間押してく

ださい。


カルシウム付着 (白いかたまり)

## 長期間使用しないとき

- 給水タンクと加湿トレーの水を捨て、お手入れをする(→16~19ページ)
- 本体内部の水をよくふき取り、 よく乾燥させる
  - 本体の下にビニールシートを敷き、本体を前方 に倒し、内部に水がないことを確認する。
- **3** ポリ袋などをかぶせて、湿気の 少ないところに保管する

#### お願い

● かびの発生を防ぐため、とくに給水タンクと加湿 フィルターは、十分に陰干し乾燥させてください。

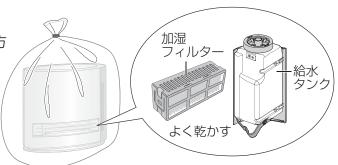

## & A (よくあるご質問)

以下の症状は故障ではありません。安心してご使用ください。



湯気(蒸気)がでません。 本当に加湿してるの?



この製品は、水を沸騰させ ない加熱気化式なので湯気 (蒸気)は見えません。

#### 〈加熱気化式〉

温風により、水が気化(加湿)する こと

加湿トレーの水を加湿フィルター で吸い上げて温風で蒸発させて 加湿しています。



加湿運転時に吹出口から出る風がつめたい!



気化するときに、熱を奪うためです。 お部屋の広さによっては寒く感じることがあります。







6畳の部屋は暖まりますか?



住宅の構造により異なります。 詳しくは26ページの「暖房の目安」をご覧ください。



温風のみで使用するときは給水しなくても運転できますか?



給水しなくても運転できます。



運転中、電源プラグや電源コードがあたたかくなるのですが?



- ●運転中、電源プラグや電源コードがあたたかくなりますが異常ではありません。 例えば、温風「強」でご使用のときは、約30℃になります。(室温20℃のとき)
- ●手で触れられない熱さになっている場合は、コンセントのゆるみが考えられます。別の単独コン セントでご確認し、それでも熱い場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

## 故障かな?

#### 以下の項目に従ってお調べください。

直らないときには必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。


こんなとき		ちょっとお調べください/処置	参考 ページ
運転しない	<b>&gt;</b>	<ul> <li>●電源プラグがコンセントからはずれていませんか。</li> <li>●加湿トレーが確実にセットされていますか。</li> <li>→確実に入っていないと給水ランプが点滅します。また安全装置が働き、運転が停止(電源ランプが消灯)します。この場合、電源プラグを抜き、本体内が冷めるまでお待ちください。(約30分間)再度電源プラグを差し込み、運転ランプが点灯することを確認し運転してください。</li> </ul>	12 9,10
風量が少なくなってきた		<ul><li>● 吸気フィルターがほこりで目詰まりしていませんか。</li><li>→吸気フィルターをお手入れしてください。</li></ul>	17
部屋の湿度が上がらない	<b>&gt;</b>	<ul> <li>●部屋が「加湿の目安」の床面積より広すぎませんか。</li> <li>●換気状態または床や壁の材質によって異なります。</li> <li>●加湿フィルターがセットされていますか。目詰まりしていませんか。</li> <li>→加湿フィルターは必ずセットしてください。またお手入れしても目詰まりが取れない場合は加湿フィルターを交換してください。</li> </ul>	裏表紙 一 10,19 23
給水タンクの水が減らない		<ul><li>●加湿フィルターがセットされていますか。</li><li>→加湿フィルターをセットしてください。</li></ul>	9,10
	<b>)</b>	<ul> <li>●加湿トレーが汚れていたり、水が古くなっていませんか。</li> <li>→加湿トレーをお手入れしてください。</li> <li>●加湿フィルターに水あかやごみが付着していませんか。</li> <li>→加湿フィルターをお手入れしてください。</li> <li>→お手入れをしてもにおいがするときは、加湿フィルターを交換してください。</li> </ul>	18 19 23
においがする	•	● クエン酸や中性洗剤を使用してお手入れしたとき、十分すすぎ洗いしていますか。 →成分が残らないよう十分すすぎ洗いしてください。	_
	•	● 芳香剤を給水タンクに入れていませんか。 →芳香剤の使用をやめてください。	_
		<ul><li>■購入時の使い始めは、少しにおいがすることがあります。ご使用とともににおいがなくなります。</li></ul>	_
「ボコン、ボコン」と 給水タンクから音がする		● 給水タンクに水が入っている場合、加湿トレー内の水が減ると、水を供給する際、空気を吸い込むときの音です。異常ではありません。	_

#### 〈定期点検が必要です〉

長期間 (5年程度) 経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検を依頼 されることをお願いします。商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

## 故障かな?

下記ランプが点灯または点滅したら、以下の項目をご確認し、以下をお調べください。

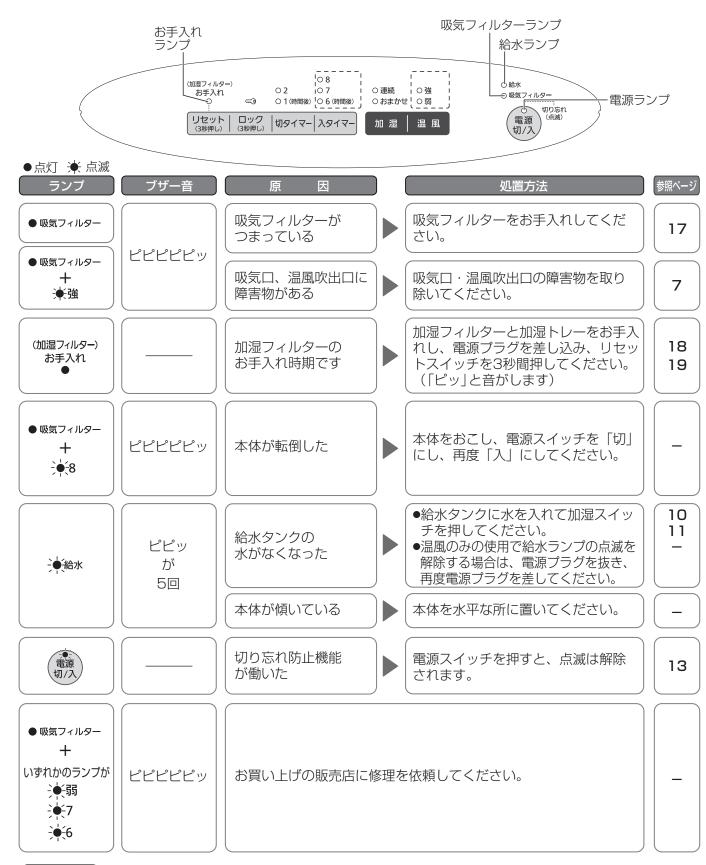

#### お願い

● 上記の処置を行っても、同じような作動をくり返す場合は、電源プラグを抜きお買い上げの販売店に修理 を依頼してください。

## 別売品

#### ●交換用加湿フィルター

品番 DS661A-X79S0 希望小売価格 1,575円(税込)



#### ●吸気フィルター

品番 DS661B-X79B0 希望小売価格 1,260円(税込)



● 価格は2011年8月現在の希望小売価格です。価格は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

✓ 緑茶カテキン

試験機関:(財) 北里環境科学センター

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense

### ■吸気フィルターの効果

## **◆**・スーパー アレルバスター

試験機関:大阪市立工業研究所\*1、エジンバラ大学\*2、 (財)日本食品分析センター※3

試験方法:※1精製ダニアレルゲン物質の低減を酵素免疫測定法で確認 加工方法:吸気フィルターに緑茶カテキンを添着

※2 犬または猫のフケアレル物質の低減を酵素免疫測定法で確認 試験結果:ウイルスを99 %以上抑制

※3 防力ビ効果をハロー試験で確認

加工方法: 吸気フィルターにスーパーアレルバスターを添着 試験結果:※1 ダニアレル物質、花粉アレル物質の99 %以上抑制

※2 犬のフケ: 95 %抑制 猫のフケ: 99 %以上抑制

※3 カビ菌の発育なし

#### ✓♪パイオ除菌

試験機関:(財)日本食品分析センター

試験方法:ウイルスの抑制率をプラーク法により確認 試験方法:標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認

加工方法: 吸気フィルターにバイオ除菌剤を添着 試験結果:99%以上抑制

(除菌効果)

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは ■まず、お買い上げ先へ ご相談ください。 ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電話

お買い上げ日 年 月

#### 修理を依頼されるときは

「Q&A (よくあるご質問)」「故障かな?」(20~ 22ページ) でご確認のあと、直らないときは、 まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の 内容をご連絡ください。

●製品名 加湿セラミックファンヒーター

В

●品 番 DS-FKS1202

●故障の状況 できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が 修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保 証書を添えてご持参ください。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望によ り修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

「技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用

| 部品代 | 部品および補助材料代

| 出張料 | 技術者を派遣する費用

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし、加湿フィルターは消耗品ですの で保証期間内でも保証の対象外とさせて いただきます

#### ※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この加湿セラミックファンヒーターの補修用 性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、 製造打ち切り後6年保有しています。

#### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 <sub>受付9時〜20時</sub>

電話 タイヤル 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもで利用して

●修理に関するご相談は…………

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 マリー 0120-878-554

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用さ せていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために 発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な 理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いた だきました窓口にご連絡ください。

#### ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

• 地区・時間帯によって	、集中修埋ご	相談為	8日に転送させていただ	ては場合からさいます。
	札幌	73	(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
71° 7= 7= 11° 1=	旭 川		(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	帯広		(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	2	(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青森		(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
			(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
東北地区	岩 手		(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
71740 0	宮城		(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形		(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島		(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	7	(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	7	(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	7	(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉	23	(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千 葉		(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
H 17 H - 5 H	東京		(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨		(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川		(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟		(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川		(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
				富山市根塚町1丁目1-4
			(076)424-2549	
			(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
中部地区	長野		(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡		(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知		(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜		(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三重		(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀		(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都		(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大阪		(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
Z=20-0E	奈 良		(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山		(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫		(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取		(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子		(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江		(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区	出雲	7	(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜 田	73	(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	7	(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広島	73	(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	7	(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	73	(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
田田本内	徳島		(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高知		(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛		(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡		(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀		(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎		(095)830-1658	長崎市東町1919-1
± .u.l to. <del></del>	大 分		(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮崎		(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本		(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島		(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島		(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
> 1 Am 1:1 —	沖縄		(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
沖縄地区	7-1- W-B		(000)011 1201	
武力地 電話采品は本面にお		++-		LN L,

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511

品	<b>番</b> DS-FKS1202							
電			源		交流	流100 V 50 / 6	0 Hz	
			室内温度		10℃		20 ℃	
2717	曲	** = '		強	132	0/1290 W	1:	250/1220 W
消	費	電	カ	弱	72	0/690 W		670/640 W
				切		約1.0	O W	
加				温風「強」+加	湿「連続」	温風「弱」+ 加湿	「連続」	加湿「連続」
(室	(室温20℃、湿度30%)			600/580 ml/h 230/220 m		ıl/h	430/420 ml/h	
加湿	加湿運転時の消費電力(注1)			1200/1170 W 640/620 W		W	690/670 W	
給	<b>水 夕</b> (抗菌処理	ン ! *1)	ク	容量:約2.8 L				
	<b>ー ド</b>	長	さ	1.8 m				
製	品	寸	法	高さ 410 mm × 幅 410 mm × 奥行き 187 mm				
製	品	質	量	4.7 kg				
安	全	装	置	電流ヒューズ(電 (E 温度ヒューズ 1	国路用) 2			ーミスター (内蔵)

(注1) 水分を含んだ加湿フィルターに温風を当てて加湿する方式のため、加湿運転のみでも約650 Wの電力を消費しています。

※1 抗菌処理について

● 表面の細菌の繁殖を抑制します。

● 表面にほこりや油膜等がつくと抗菌効果が低下します。

試験機関:(財)日本食品分析センター

加工方法: 樹脂に抗菌剤を練り込み(給水タンクのみ) 試験方法: 抗菌性試験(JIS Z 2801)

試験結果: 抗菌活性值2.0以上

## ■暖房の目安

断熱材の厚み	コンクリート住宅	木造住宅
なし	約4畳(7.2 m²)まで	約3畳(5.1 m²)まで
50 mm	約8畳(13.4 m²)まで	約5畳(8.9 m²)まで

- 暖房の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準 によります。
- ●室内外温度差15℃の地区を基準としています。
- JIS規格に基づき、1畳= 1.65 m<sup>2</sup>で計算しています。

## ■加湿の目安

運転	プレハブ洋室	木造和室
温風「強」+加湿「連続」	~17畳	~10畳
加湿単独	~11畳	~7畳

#### 〈1 m²当り必要W数の計算基準〉

構		造	コンクリ	ート造り	木造	家屋
断	熱	材	なし	50 mm	なし	50 mm
1m	²当ţ	W	174 W	93 W	244 W	140 W

#### 26 27

メモ欄